


Denne monteringsanvisningen gjelder følgende produkter:

- 53924 BDK B1,2 x D0,9 m VZ kpl (1 stk glass 57849, 2 stk festestag 53581)
- 53925 BDK B2,4 x D0,9 m VZ kpl (2 stk glass 57849, 3 stk festestag 53581)
- 53926 BDK B3,6 x D0,9 m VZ kpl (3 stk glass 57849, 4 stk festestag 53581)
- 61699 BDK B1,2 x D1,2 m VZ kpl (1 stk glass 61702, 2 stk festestag 59383)
- 61700 BDK B2,4 x D1,2 m VZ kpl (2 stk glass 61702, 3 stk festestag 59383)
- 61701 BDK B3,6 x D1,2 m VZ kpl (3 stk glass 61702, 4 stk festestag 59383)


Montering av Baldakin tak

- A. Først monteres pos ①, Festevegg til husveggen. Dersom vegg av stendere med trekledning brukes medsendte treskruer 08x130 og da slik at innfesting kommer rett inn mot vertikale stendere i vegg med CC 1200. Feste vegg til alle baldakinstørrelser har også ett hull midt på, slik at baldakinen først kan henges opp med en skrue gjennom dette før den vattres opp til horisontal posisjon og de andre skruene monteres. Husk ved fastsettelse av innfestingshøyde at baldakinen, når den er ferdig montert har et fall framover på ca. 5 grader, og at feste vegg må plasseres Dersom veggen har annen oppbygning eller annet materiale enn treverk, så må innfesting avklares med Midthaug i det enkelte tilfelle og egnet innfestingsmateriell leveres utenom settene.
- B. Når feste vegg er montert til veggen, så henges pos ② Sider Høyre og Venstre opp i slisser på pos ① Feste vegg. På de ytterste skal flens vende innover mot midten. På Baldakin 2400 og 3600 skal det i tillegg være hhv. ett og to par med slike sider hvor hvert par monteres inntil hverandre i samme slisse slik at flensene vender fra hverandre. På dette stadiet skal de bare henge i slissene.
- C. Når sidene er hengt opp, så monteres pos ③ Front til disse vha. skruer (B) ISO7380 M08x025 og muttere (B) M08 DIN985. Retning på denne velges ut fra hvor man vil ha kjetting for avrenning.
- D. Så festes ett av pos ④ Festestag til en av pos ② Sider ved hjelp av 2 stk pos ⑤ låseplate og skrue (C) M10x025 ISO 7380 med mutter (C) M10 DIN985. Pos ⑤ låseplater plasseres til hver side for tappene på pos ② Sider H/V, slik at Festestagene fikses til sidedelene. På de største tas ett av de midterste Festestagene først.
- E. Det første festestaget monteres så til vegg med samme skruer som i punkt A og slik at flensene som glass skal ligge på har en helling framover på ca. 5 grader. Operasjonen gjentas for alle stag.
- F. Neoprenlist 10x3 legges på flens på sider og på feste vegg. Glass plasseres oppå disse slik at ytterkant av glass kommer ca. midt ut over pos ③ front. Så legges neoprenlist også over glass før pos ④ Låsevinkel skrues fast til sidene vha. skruer (E) M06x16 og muttere. Husk at disse skal holde låsevinkler til begge sider på de midterste/største. Hullene i Sider er vertikalt ovale slik at de pos ④ Låsevinkel så kan presses ned og disse sammen med pakninger skal gjøre det tett.
- G. Som stoppere i framkant av glass monteres skruer M06x025 til de fremre hull i pos ③ Front fra undersiden og opp. I den ende av pos ③ Front, som har hull, monteres så kjetting for avrenning.


Sammenstilling av Baldakin tak B1.2 x D0.9 m

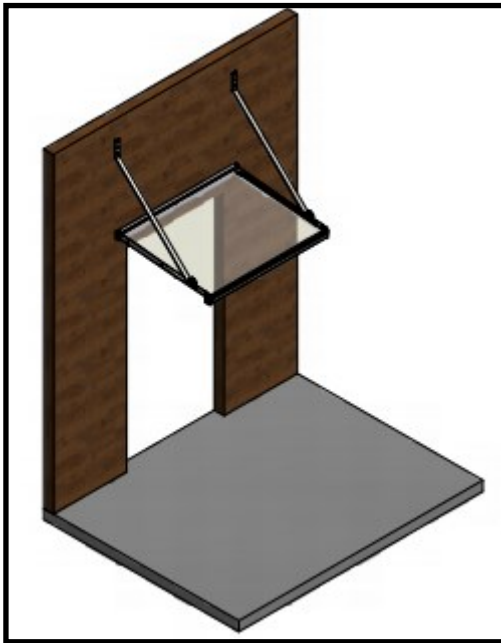


F	2	10651	S-ruho unb M08x025 A4 ISO7380	
E	6	SK206037	Mutt-nylock M06 A4 DIN985	
E	6	10289	S-ruho unb M08x016 A4 ISO7380	
C	2	SK206052	Mutt-nylock M10 A4 DIN985	
C	2	10268	S-ruho unb M10x025 A4 ISO7380	
B	4	SK206045	Mutt-nylock M08 A4 DIN985	
B	4	12243	S-ruho unb M08x025 A4 ISO7380	
A - D	11	58519	S-flensh tre 08x130 FZV Cutter	
6	2	53593	BDK låsevinkel D0,9 glass A4	0,392 kg
5	4	53592	BDK låse plate VZ	0,031 kg
4	2	53581	BDK festestag D0,9 sk/kn VZ	3,113 kg
3	1	53584	BDK front skj 1200 mm	4,211 kg
2	1	53583	BDK side D0,9 sk/kn V VZ	2,060 kg
2	1	53582	BDK side D0,9 sk/kn H VZ	2,060 kg
1	1	53578	BDK festevegg skj 1200 mm VZ	8,712 kg
Pos nr	Antall	Dele nr	Navn	Vekt

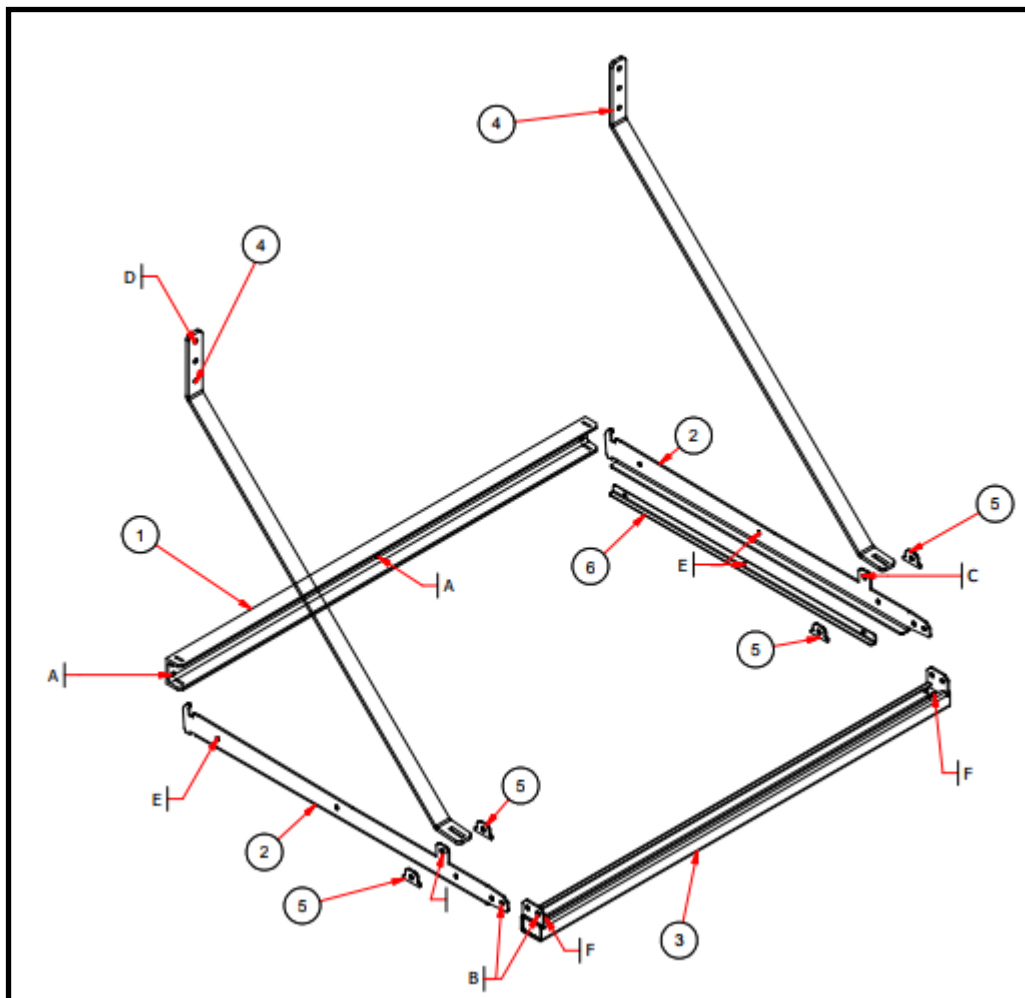

Sammenstilling av Baldakin tak B2.4 x D0.9 m

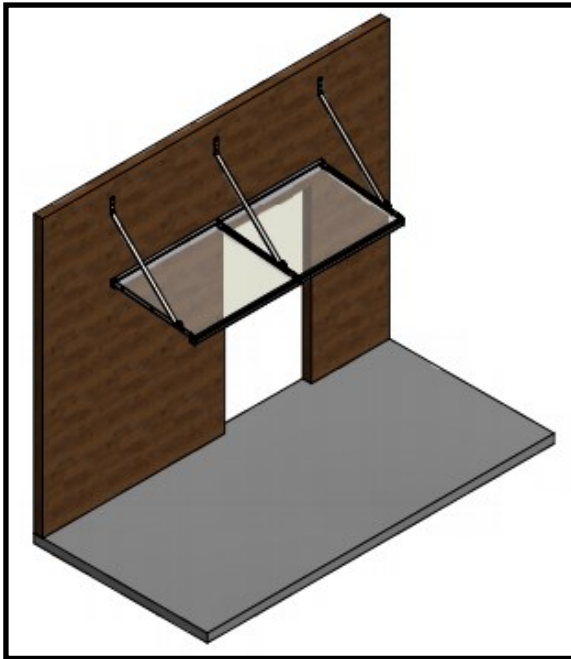

F	4	10551	S-ruho unb M06x025 A4 ISO7380
E	9	SK206037	Mutt-nylock M06 A4 DIN985
E	9	10289	S-ruho unb M06x016 A4 ISO7380
C	3	SK206052	Mutt-nylock M10 A4 DIN985
C	3	10268	S-ruho unb M10x025 A4 ISO7380
B	6	SK206045	Mutt-nylock M08 A4 DIN985
B	6	12243	S-ruho unb M08x025 A4 ISO7380
A - D	15	58519	S-flensh tre 08x130 FZV Cutter
6	4	53593	BDK låsevinkel D0,9 glass A4
5	6	53592	BDK låse plate VZ
4	3	53581	BDK festestag D0,9 sk/kn VZ
3	1	53588	BDK front skj 2400 mm
2	2	53583	BDK side D0,9 sk/kn V VZ
2	2	53582	BDK side D0,9 sk/kn H VZ
1	1	53579	BDK festevegg skj 2400 mm VZ
Pos nr	Antall	Dele nr	Navn

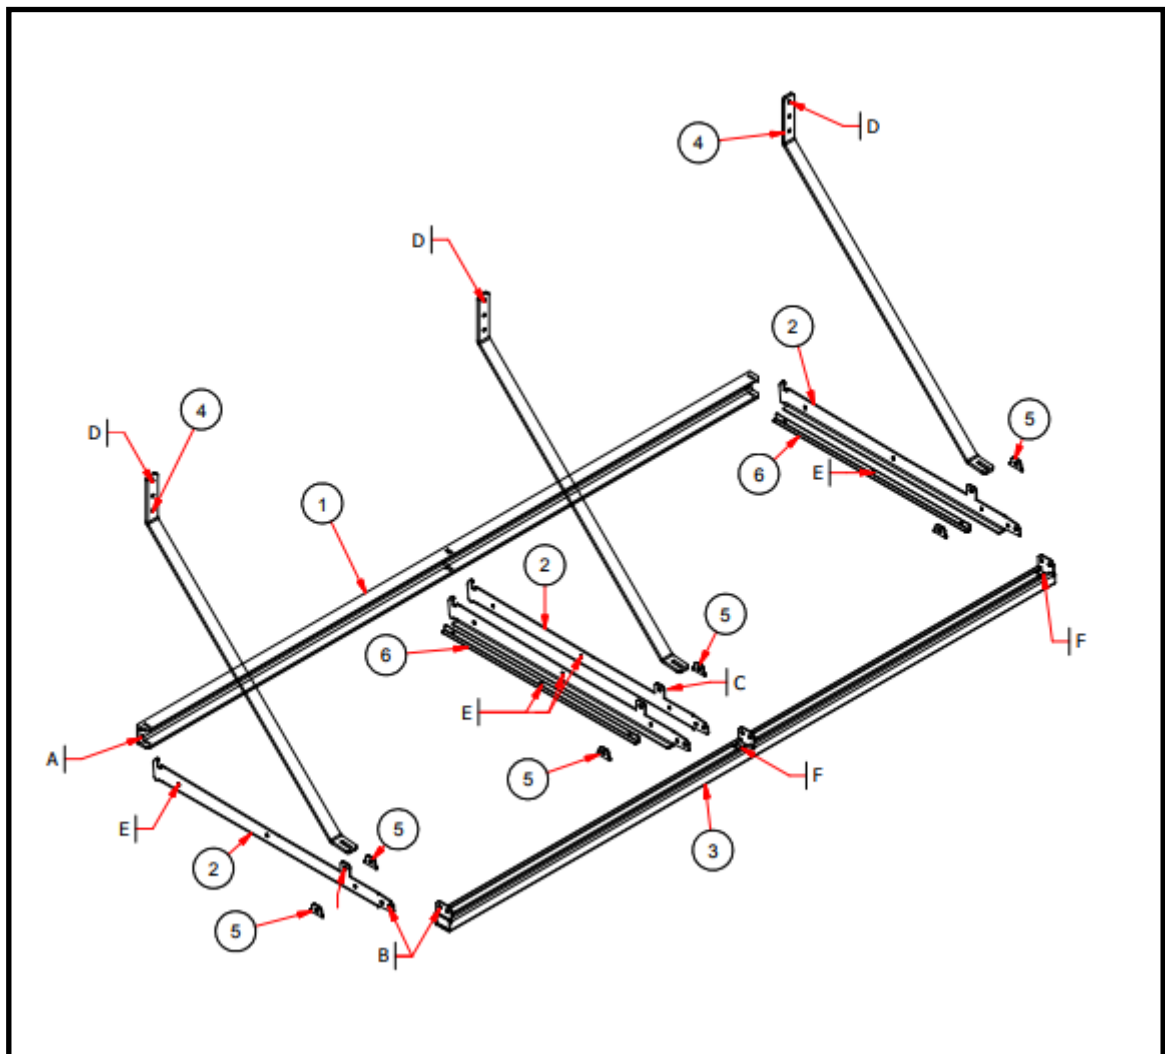

T1

T2

VEDLIKEHOLD

Rengjøring av glass:

Ved alminnelig vedlikehold benyttes såpevann og ripefrie kluter, med tilnærmet pH-nøytral verdi. (6 – 8). Det skal etter dette skylles med rent vann.

Rengjøring av Baldakin tak:

Ved alminnelig vedlikehold benyttes såpevann, med pH-verdi mellom 5 og 8. Det skal etter dette skylles med rent vann.

Reparasjoner av Baldakin tak:

Ved utbedring av mindre skader hvor varmforzinkingen ikke er blottlagt:

- Skaden slipes forsiktig uten å skade varmforzinkingen.
- Løstsittende partikler fjernes.
- Reparasjonslakk påføres.

Ved utbedring av skader hvor metallet er blottlagt:

- Området som skal repareres slipes og rengjøres for løse partikler.
- Eksponert metall påføres primer.
- Reparasjonslakk påføres.

Ved større skader på stålkomponenter må disse demonteres og overflatebehandles på nytt.

HVORFOR VELGE MIDTHAUG?



OVERFLATEBEHANDLING

VARMFORZINKING

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.

PULVERLAKKERING

Midthaug har et av Scandinavias mest moderne pulverlakkianlegg. Her utføres all pulverlakkbehandling på egne stål- og aluminiumsprodukter. Et 8-trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkfinish som gjør overflaten motstandsdyktig mot sol, regn, vind og kulde.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre produkter og tjenester

Brødrene Midthaug AS

6453 Kleive, Molde

Telefon 71 20 15 00

Besøk oss på internett:

salg@midthaug.no

www.midthaug.no

Facebook:



YouTube:



midthaug